

## ステッカーの貼付位置

### ◆ステッカーおよびPOPの誕生

2002年6月の設置と同時に、ステッカーのデザインの検討が研究委員会を中心に進められました。ステッカーの目印がペースメーカ等医療機器装着者に対し、EAS機器の設置場所が判り易くなる」ということであるので

1. 目立ちやすく、かつ、あらゆるEAS機器に合うデザインである。
2. 色あせず、粘着性に優れていること。
3. 安心感がある。
4. 医療機器装着者だけでなく、一般の方には「この店は万引犯罪防止に取り組んでいる店である」という積極的な店のPRになる。

などの条件をクリアすることが求められました。その結果10月にデザインが決定し、同年12月1日よりお客様に配布を開始しました。さらに徹底してEAS機器の存在を示すための「EAS導入店を示すPOP」を制作し、EAS機器の設置付近に貼付けいただきたくお願いをすることに一致しました。ペースメーカ等医療機器装着者の皆様も、一般のお買い物のお客さまも気分よくお買い物をいただくために、この趣旨をご理解いただき、「EASステッカー」および「EASPOP」の貼付けの促進をお願い申し上げます。



EASステッカー  
配布先 / EAS機器利用者(導入施設)  
配付開始 / 2002年12月1日  
提出場所 / EAS機器本体、  
および店舗の正面入口ドア等




EASPOP  
配付開始 / 2007年7月  
提出場所 / 店舗の正面入口、  
EAS設置近辺等

## ステッカーの貼付位置

### 貼り付け位置について

パネル型センサーの場合、両側面に直接貼付します。パイプ型センサーなどシールが貼りにくい形状のセンサーは、吊り下げ型ステッカー(両面タイプ)を使用してください。どちらも貼り付け位置は床上1000~1500mmの目につきやすい位置に提示してください。

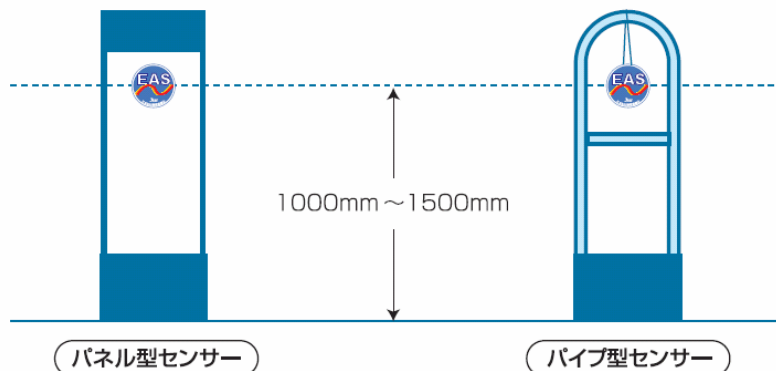


## ステッカーの貼付位置

### ●間口幅1800mm以内の場合

正面左側のゲートに貼付または吊り下げ

### ●間口幅1800mm以上の場合

左右両方のゲートに貼付または吊り下げ

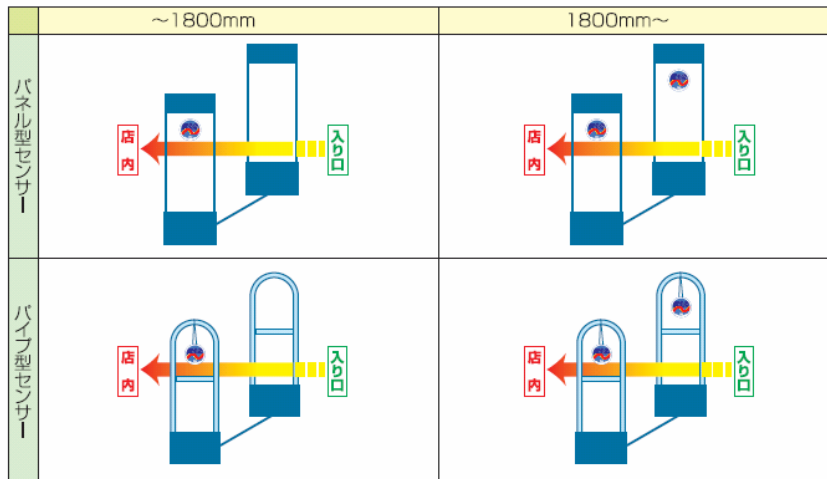

## ステッカーの貼付位置

### 天井型センサー

#### 貼付方法、位置

天井の取り付け位置の下の柱またはドア等に貼付。床上1000~1500mmの目につきやすい位置。

- 間口幅1800mm以内の場合……正面左側の柱またはドアに貼付
- 間口幅1800mm以上の場合……正面左右両側の柱またはドアに貼付

### 床型・埋め込み型センサー

#### 貼付方法、位置

床の取り付け位置の上の柱またはドア等に貼付。床上1000~1500mmの目につきやすい位置。

- 間口幅1800mm以内の場合……正面左側の柱またはドアに貼付
- 間口幅1800mm以上の場合……正面左右両側の柱またはドアに貼付

